



**Посібник
зі встановлення та експлуатації
стаціонарної камери Pereniо® PEIFC01**

Вступ

Бездротові стаціонарні камери **Perenio®** призначені для організації відеоспостереження в приміщенні і можуть використовуватися як в складі комплексної **системи керування будівлею Perenio Smart**, так і в якості окремого пристрою спостереження і запису відео, керованого зі смартфона.

Вони дозволяють не тільки бачити, а й чути, що відбувається в приміщенні. Висока якість зображення (Full HD) може бути отримана навіть при обмеженому освітленні, що є безумовним плюсом під час запису відео та отриманні знімків з камери в темний час доби.

У цьому посібнику міститься докладний опис пристрою, а також інструкції з його встановлення та експлуатації.

Авторські права

Авторське право © Perenio IoT spol s r.o. Всі права захищені.

Торгова марка **Perenio®** належить компанії Perenio IoT spol s r.o. (далі по тексті – Perenio IoT). Всі інші схожі торгові марки та їхні назви, а також логотипи та інші символи, є власністю їх відповідних власників*.

Матеріали, які представлені під ім'ям **Perenio®** і містяться в цьому посібнику, охороняються відповідно до міжнародного і місцевого законодавства, в тому числі законами про авторське право і суміжні права. Будь-яке відтворення, копіювання, публікація, подальше поширення або публічний показ матеріалів, представлених в цьому документі (повністю або частково), допускається тільки після отримання відповідного письмового дозволу правовласника. Будь-яке несанкціоноване використання матеріалів цього посібнику може призвести до виникнення цивільної відповідальності та кримінального переслідування порушника відповідно до чинного законодавства. Будь-які можливі згадки назв інших компаній і обладнання в даному документі наводяться виключно в цілях роз'яснення і опису роботи пристроїв і не порушують будь-чиїх прав інтелектуальної власності.

***ZIGBEE** – зареєстрована торгова марка ZigBee Alliance, **iOS** – зареєстрована торгова марка CISCO TECHNOLOGY, INC., **Android** – зареєстрована торгова марка Google Inc., **Google Play** – торгова марка Google Inc., **App Store** – зареєстрована торгова марка Apple Inc., **Linux** – зареєстрована торгова марка Linus Torvalds

Відповідальність і технічна підтримка

Цей документ підготовлений у відповідності з усіма необхідними вимогами і містить детальну інформацію із встановлення, налаштування та експлуатації пристроїв, що є актуальною на дату його видачі.

Компанія Perenio IoT залишає за собою право модифікувати пристрій і вносити правки і зміни в даний документ без попереднього повідомлення і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли внаслідок використання застарілої версії документа, а також за будь-які можливі технічні і типографічні помилки або опущення та випадковий, або пов'язаний збиток, який може виникнути внаслідок передачі даного документа або використання пристроїв.

Компанія Perenio IoT не дає ніяких гарантій щодо наведеного в цьому документі матеріалу, включаючи, крім того, товарний стан і придатність пристроїв для конкретного способу застосування.

За усіма технічними питаннями слід звертатися до місцевого представника компанії Perenio IoT або до відділу техпідтримки на сайті **perenio.ua**.

Проблеми, які виникають найчастіше, описані в Розділі 7 цього документа та на веб-сайті **perenio.ua**, де можна завантажити останню версію цього посібника.

Відомості про виробника:

«Переніо IoT спол с р.о.» (Perenio IoT spol s r.o.)

Чехія, Ржічані – Яжловіце 251 01, На Длоухі, 79

(Na Dlouhem 79, Rícany – Jazlovice 251 01, Czech Republic)

perenio.com

Відповідність стандартам



Пристрій має сертифікат відповідності CE і відповідає вимогам наступних директив Європейського союзу:

- Директива 2014/53/EU про радіоустаткування;
- Директива 2014/35/EU про низьковольтне обладнання;
- Директива 2014/30/EU щодо електромагнітної сумісності.



Пристрій відповідає вимогам до маркування UKCA, необхідним для продажу пристрою на території Великобританії



Пристрій пройшов усі встановлені в технічних регламентах Митного союзу процедури оцінки і відповідає нормам країн Митного союзу.




Пристрій відповідає вимогам Директиви RoHS 2011/65/EU про обмеження вмісту шкідливих речовин.



Пристрій відповідає вимогам технічного регламенту Республіки Білорусь TP 2018/024/BY («Засоби електрозв'язку. Безпека»)



Національний знак відповідності України, що позначає, що пристрій відповідає всім необхідним технічним регламентам.

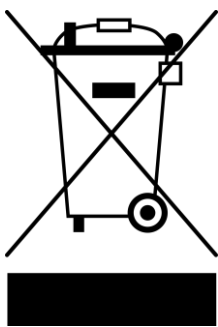

Цей пристрій та батарейки, які входять до комплекту поставки, не можна піддавати утилізації разом з побутовими відходами відповідно до Директиви 2002/96/EC про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE).

Для захисту навколишнього середовища і здоров'я людей пристрій і батарейки утилізуються згідно із затвердженими інструкціями з безпечної утилізації. Для отримання додаткової інформації про способи правильної утилізації слід звернутися до постачальника пристроїв або в місцеві органи, що відповідають за утилізацію відходів.



Відомості про отримані сертифікати вказані в розділі 6 цього документа. Копії сертифікатів та звітів можна знайти у відповідному розділі на сайті **perenio.ua**.

BG	CZ	DE	ES	FR
GR	IT	KZ	LT	LV
NL	NO	PL	RO	RU
SE	SK	TR	UA	UK

Зміст

Вступ	3
Авторські права	3
Відповідальність і технічна підтримка	4
Відповідність стандартам	5
Зміст	7
1 Загальний опис та характеристики	9
1.1 Призначення пристрою	9
1.2 Технічні характеристики	12
1.3 Комплект поставки	15
1.4 Пакування та маркування	16
1.5 Правила безпечного використання	16
2 Встановлення та налаштування	17
2.1 Перше встановлення та налаштування	18
2.2 Панель керування камерою	25
2.2.1 Режим охорони	26
2.2.2 Історія подій	27
2.2.3 Перегляд збережених відеофайлів	27
2.2.4 Додаткова настройка камери	29
2.2.6 Підписка	31
2.3 Оновлення прошивки камери	33
2.4 Скидання налаштувань камери до заводських	33
2.5 Поворот відносно корпусу камери	34
2.6 Вибір частоти на Wi-Fi маршрутизаторі	34
2.7 Використання карти MicroSD	35
2.8 Використання мікрофона	35
2.9 Перенесення камери в інше приміщення або локацію	36
2.10 Історія та push-повідомлення	36
3 Технічне обслуговування та ремонт	38

4 Гарантійні зобов'язання	39
5 Зберігання, транспортування й утилізація.....	42
6 Інша інформація.....	43
7 Пошук і усунення несправностей	45
8 Глосарій	46

Малюнки та таблиці

Малюнок 1 – Передня панель	10
Малюнок 2 – Вид збоку і вид ззаду	10
Малюнок 3 – Кути огляду стаціонарної камери PEIFC01	14
Малюнок 4 – Поворот і нахил стаціонарної камери PEIFC01.....	15
Малюнок 5 – Комплект поставки.....	15
Малюнок 6 – Варіанти встановлення	17
Малюнок 7 – Порядок додавання нового пристрою (активація камери)	24
Таблиця 1 – Основні технічні характеристики стаціонарної камери	12
Таблиця 2 – Кнопки та індикатори в панелі керування камерою.....	25
Таблиця 3 – Кнопки та індикатори у вкладці «Записи»	28
Таблиця 4 – Доступні типи підписок.....	32
Таблиця 5 – Типові помилки і способи їх усунення	45

Підключення до мобільного додатку Perenio Smart

A. ВСТАНОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «PERENIO SMART»	19
B. АКТИВАЦІЯ ПРИСТРОЇВ ШЛЯХОМ СКАНУВАННЯ QR-КОДУ.....	21
C. ПЕРЕДАЧА ПРИСТРОЮ ДАНИХ СВОЄЇ МЕРЕЖІ WI-FI.....	22
D. НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЦІЇ ТА ПРИМІЩЕННЯ.....	23


1 Загальний опис та характеристики

1.1 Призначення пристрою


Стаціонарна камера **Perenio® PEIFC01** розроблена спеціально для систем внутрішнього відеоспостереження і може використовуватися як самостійно, так і в складі комплексної системи **Perenio Smart**, коли передбачаються різні сценарії взаємодії пристроїв. Невеликі розміри, схожий на краплю дизайн і зручний поворотний механізм дозволяють встановити камеру практично в будь-якій частині приміщення без шкоди для кута огляду.

Функціональні можливості стаціонарної камери **Perenio®**:

- висока роздільна здатність відео: Full HD 1080p, 2Мп;
- широкий кут огляду: 90°;
- можливість механічного повороту/нахилу камери: 350°/90°;
- сумісність з пристроями на базі iOS (12.0 і вище) та Android (5.1 і вище);
- Wi-Fi з'єднання;
- наявність слоту для MicroSD карти (до 64 ГБ);
- запис відео в режимі реального часу;
- налаштування автоматичного запису відео;
- вбудований ІЧ-фільтр і режим нічного бачення;
- видимість в нічний час доби;
- режим охорони;
- сигнали тривоги і push-повідомлення;
- встановлення на вертикальну поверхню без використання інструментів (кріплення на стрічку 3М);
- стійка підставка з покриттям проти ковзання для підвищення стійкості на горизонтальній поверхні.

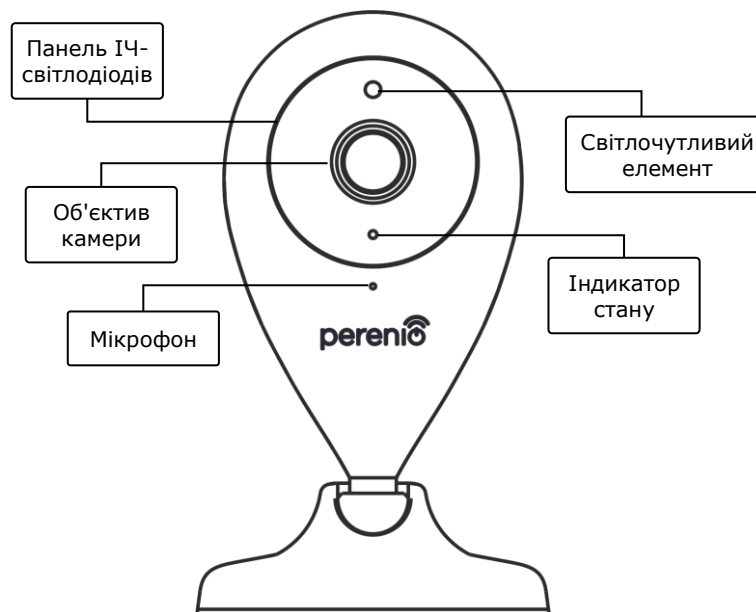

Малюнок 1 – Передня панель

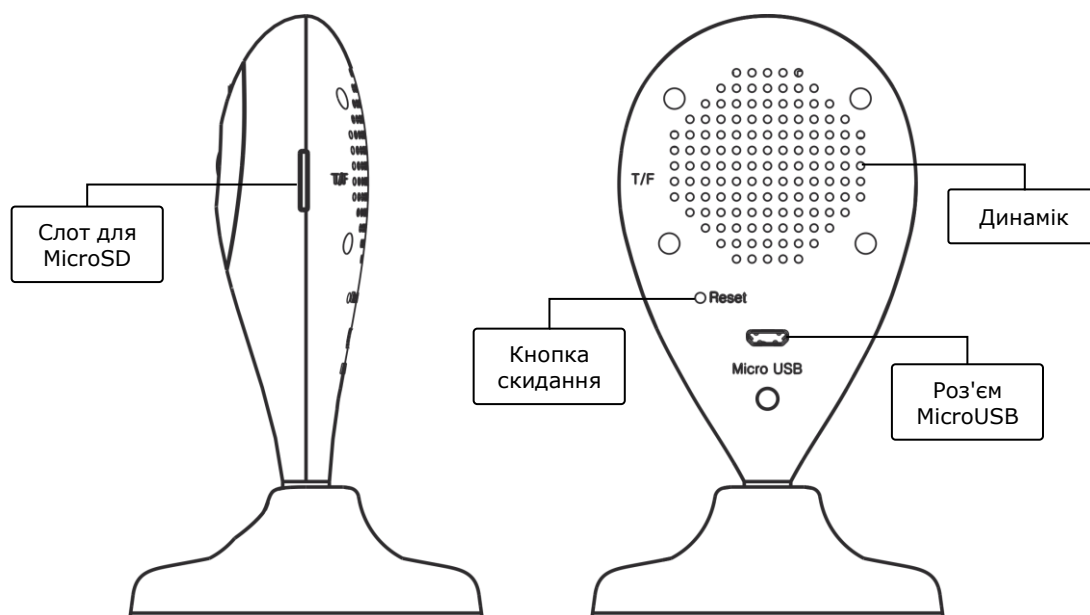

Малюнок 2 – Вид збоку і вид ззаду

Призначення кнопок, роз'ємів і індикаторів

Панель ІЧ-світлодіодів

Панель, що складається з 8 (восьми) інфрачервоних світлодіодів, які активуються при недостатньому рівні освітлення і дозволяють отримати якісне зображення навіть в темний час доби

Об'єктив камери	Формує зображення контрольованого приміщення
Мікрофон	Дозволяє чути те, що відбувається в приміщенні
Світлочутливий елемент	Стежить за умовами освітлення приміщення і відключає ІЧ-фільтр в темний час доби для підтримки якості одержуваного відео
Індикатор стану	Реагує на зміну процесів і стану камери та подає відповідні світлові сигнали
Слот для MicroSD	Місце для SD-карти, на яку можна записувати відео і фото, що отримується з камери
Кнопка скидання	Використовується для скидання пристрою до заводських налаштувань
Динамік	Дозволяє передавати голосові повідомлення і таким чином спілкуватися з людьми в приміщенні, а також з домашніми тваринами
Роз'єм MicroUSB	Роз'єм для підключення камери до електромережі

УВАГА! Вся продукція та мобільний додаток Компанії (включаючи будь-яке майбутнє програмне і апаратне забезпечення власної розробки або сторонніх виробників) не призначені для оперативного реагування на аварійні ситуації та не можуть використовуватися як засоби пожежогасіння та/або усунення наслідків надзвичайних ситуацій, включаючи, крім іншого, пожежі, затоплення, витік або вибух газу, зломи та крадіжки, а також стихійні лиха та інші форс-мажорні обставини, що призводять до збитків, понесених клієнтом та/або шкоди, заподіяної його майну, особистої власності та/або інших продуктам, пристроям, персональним даним та конфіденційності.


1.2 Технічні характеристики

Таблиця 1 – Основні технічні характеристики стаціонарної камери


Параметр	Значення
Артикул	PEIFC01
Процесор	HiSilicon Hi3518E V200
Операційна система	Embedded Linux
Вбудовані мікросхеми пам'яті	Flash (PN): 25Q128FVSG DDR (PN): вбудована EPROM(PN): AT88SC0104CA
Сумісність	iOS (12.0 і вище) та Android (5.1 і вище)
Технологія зв'язку	Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
Робоча частота	2,4 ГГц
Швидкість цифрового потоку	802.11b (не більше 11 Мб/с), 802.11g (не більше 54 Мб/с), 802.11n (не більше 300 Мб/с)
WEP/WPA2 шифрування	Підтримка 64-/128-бітного шифрування
Матриця	Артикул: GC2033 (GalaxyCore) Тип: 1/2,7"CMOS, кольоровий Об'єктив: монофокальний Зображення: 1920x1080 Розгортка: прогресивна Фокусна відстань: 3,6 мм Мін. освітленість: 0,5 люкс Діафрагма: фіксована Роздільна здатність: 2 Мп
Тип лінзи	Скляна
Кут огляду по горизонталі /вертикалі	90°/52° (див. мал. 3 далі)
Кут повороту/нахилу (вручну)	350°/90° (див. мал. 4 далі)
Віддалений поворот	Немає
Сервер	P2P

Параметр	Значення
Алгоритм стиснення аудіо	G.726/G.711 (G.711 за замовчуванням)
Стандарт стиснення відео	H.264
Роздільна здатність відео	Основний потік: 1920x1080 (Full HD) Альтернативний потік: 640x480 (VGA)
Кадрова частота	до 30 кадр/сек (74,25 Гц)
Технологія зйомки	WDR (широкий динамічний діапазон)
Формат запису відео	AVI
Формат запису аудіо	WAV
Чіп Wi-Fi	MT7601UN
Антенa Wi-Fi	Тип: вбудована Робоча частота: 2,4-2,5 ГГц (14-канальний) Опорна потужність: від 14 дБм до 17 дБм Чутливість приймача: від -92 дБм до -68 дБм Коефіцієнт посилення: 3 дБи
Антенa Zigbee	Немає
Підтримка SD-карт	Слот для карти MicroSD (64 ГБ макс.) Рекомендований клас швидкості: Клас 10 (швидкість запису – не менше 10 МБ/с) Рекомендований обсяг карти: від 32 ГБ до 64 ГБ Формат: FAT32
Мікрофон	Вбудований
Динамік	Вбудований (<u>на даний момент не використовується</u>)
ІЧ-фільтр	Вбудований
Роз'єм RJ-45	Немає
Робота в нічному режимі	8 ІЧ світлодіодів, видимість – 10-15 метрів Пікова довжина хвилі: 850 нм
Живлення	Вихід: 5 В/1,0 А Споживана потужність: 5 Вт (макс.)
Робоча температура	від 0°C до +55°C
Робоча вологість	від 20% до 85% (без утворення конденсату)

Параметр	Значення
Температура зберігання	від -10°C до +60°C
Вологість при зберіганні	від 0% до 90% (без утворення конденсату)
Встановлення	На горизонтальну або вертикальну поверхню. Для встановлення всередині приміщення.
Матеріал корпусу	ABS+силікон (накладка, що запобігає ковзанню)
Колір	Білий
Розмір (Д x Ш x В)	70 мм x 70 мм x 120 мм
Вага	102 г
Гарантійний термін	12 місяців
Термін служби	24 місяці
Сертифікати	CE, EAC, RoHS, UA.TR
Захист даних	Відповідність вимогам регламенту GDPR

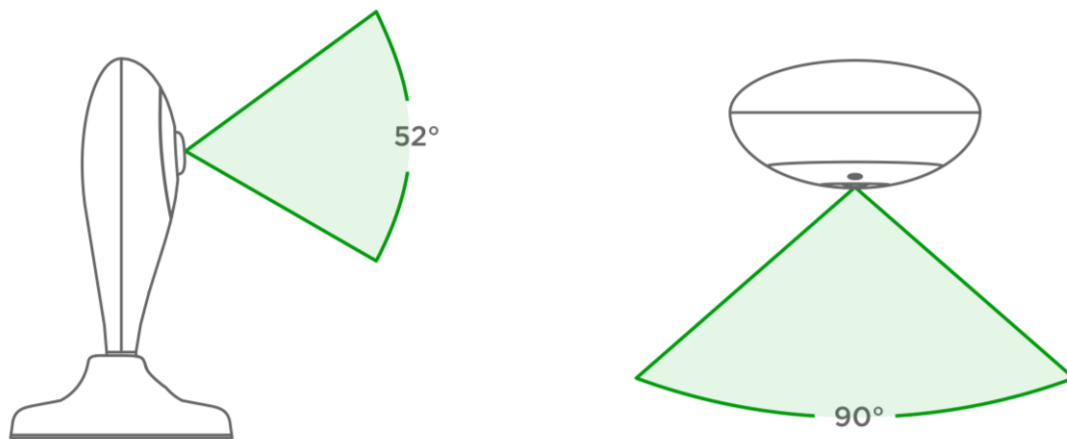

Малюнок 3 – Кути огляду стаціонарної камери PEIFC01

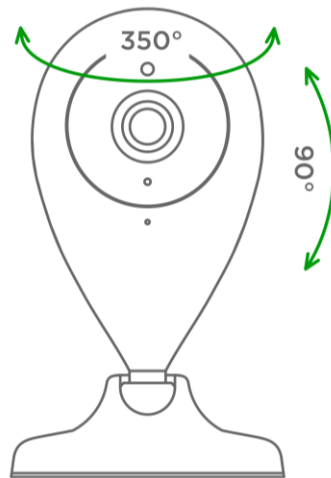

Малюнок 4 – Поворот і нахил стаціонарної камери PEIFC01

1.3 Комплект поставки

У комплект поставки бездротової камери **Perenio® PEIFC01** входять наступні пристрої та комплектуючі:

1. Стаціонарна камера PEIFC01 (1 шт.)
2. USB-MicroUSB кабель, 1,2 м (1 шт.)
3. Блок живлення (вихід: 5 В, 1000 мА) (1 шт.)
4. Стрічка 3М (1 шт.)
5. Посібник користувача (1 шт.)
6. Гарантійний талон (1 шт.)
7. Наклейки (2 шт.)




1



2



3

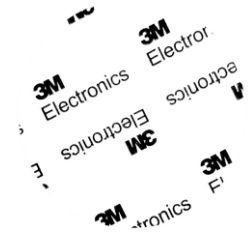

4

Малюнок 5 – Комплект поставки*

* Зображення комплектуючих наведені виключно в ознайомчих цілях

1.4 Пакування та маркування

Стаціонарна камера **Perenio® PEIFC01** постачається в індивідуальній картонній упаковці розміром 204 мм x 112 мм x 48 мм (Д x Ш x В), що містить повну назву та маркування, перелік пристроїв і аксесуарів, які входять в комплект поставки, основні технічні характеристики, а також дату виготовлення і відомості про виробника пристроїв.

Вага картонної упаковки:

- вага нетто: 102 г;
- вес брутто: 295 г.

1.5 Правила безпечного використання

З метою належної і безпечної експлуатації стаціонарних камер **Perenio®** і комплектуючих необхідно дотримуватись інструкцій та правил техніки безпеки, описаних у цьому посібнику. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті неправильної експлуатації пристроїв.

Умови безпечної експлуатації

1. Не ставити виріб поза приміщенням.
2. Дотримуватись умов зберігання/транспортування і температурного режиму експлуатації пристрою, заявленого виробником.
3. Не ставити виріб в приміщеннях з підвищеною вологістю, високим вмістом пилу і жирів, а також поряд з кондиціонерами і стельовими вентиляторами.
4. Не розбирати пристрій і не намагатися полагодити його самостійно.
5. Не упускати, не кидати і не згинати пристрій.
6. Щоб уникнути отримання травм, не використовувати пристрій, якщо на ньому є тріщини чи інші пошкодження.
7. Для очищення використовувати суху або змочену в невеликій кількості води тканину (не використовувати агресивні хімікати і чистячі/миючі засоби). Очищення проводити тільки після відключення пристрою від джерела живлення.
8. Не дозволяти дітям використовувати пристрій без нагляду дорослих та/або грати з ним.

2 Встановлення та налаштування

Перед початком встановлення необхідно обрати одне з можливих місць розташування та способів кріплення пристрою:

- на горизонтальну поверхню (підлогу, стіл, тумбу і т.д.);
- на вертикальну поверхню (стіна, бокова поверхня меблів і т.д.).

Потім впевнитися, що обране місце відповідає таким вимогам:

- відсутність захащення та перешкод в зоні огляду камери;
- наявність рівної, міцної та стійкої поверхні, а також джерела живлення в місці встановлення та/або монтажу камери.



Малюнок 6 – Варіанти встановлення*

* Зображення комплектуючих наведені виключно в ознайомчих цілях

ПРИМІТКА. Не рекомендується розміщувати пристрої в приміщеннях з високим рівнем шуму та високочастотними шумами. Залізобетонні перекриття можуть зменшити відстань бездротової передачі сигналу. Місце встановлення камери повинно забезпечувати її захист від попадання вологи та контакту зі сторонніми предметами.

У разі встановлення стаціонарної камери з використанням стрічки ЗМ (наприклад, на стіну) необхідно попередньо підготувати поверхню підставки камери в такий спосіб:

1. Протерти спиртом поверхню протиковзкої накладки, на яку буде кріпитися стрічка ЗМ.
2. Почекати, поки дана поверхня просохне.
3. Приклеїти стрічку ЗМ на поверхню протиковзкої накладки.
4. Переконатися, щоб місце встановлення камери було рівним, гладким і не містило пилу, слідів бруду і т.д. (по можливості також обробити місце кріплення камери).
5. Прикріпити пристрій в місці встановлення на стрічку ЗМ.

Весь процес підготовки пристрою до роботи можна розділити на кілька етапів:

- встановлення камери в обраному місці і підключення до джерела живлення;
- вхід в обліковий запис мобільного додатка «**Perenio Smart**»;
- активація пристрою через мобільний додаток.

ПРИМІТКА. «Посібник користувача мобільним додатком «Perenio Smart: Система керування будівлею» доступно для скачування на веб-сайті.

2.1 Перше встановлення та налаштування

Для забезпечення правильного встановлення та належної роботи камери необхідно крок за кроком виконати нижченаведені дії:

1. Розпакувати камеру та підключити її до електромережі (220 В) за допомогою адаптера живлення.
2. Увійти в обліковий запис додатку «**Perenio Smart: Система керування будівлею**» (див. пункт **A** далі).

3. Активувати пристрій в додатку (див. пункти **B** та **C** далі, а також пункт 2.6 за вибором правильної частоти мережі Wi-Fi).
4. Ввести потрібну назву пристрою та вибрати локацію і приміщення.
5. Встановити камеру на рівній горизонтальній поверхні або змонтувати на стрічку 3М на стелю або стіну.


ВАЖЛИВО! При монтажі враховувати необхідний кут огляду камери.

6. Дочекатися завершення процесу оновлення прошивки (див. пункт 2.3).

ВАЖЛИВО! Після першої активації в мобільному додатку може бути запущений процес оновлення прошивки камери. **Не допускається відключати пристрій від електромережі до завершення процесу оновлення!**

Також не допускається відключати пристрій від мережі живлення протягом **5 хвилин** після скидання налаштувань до заводських.

A. ВСТАНОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «PERENIO SMART»

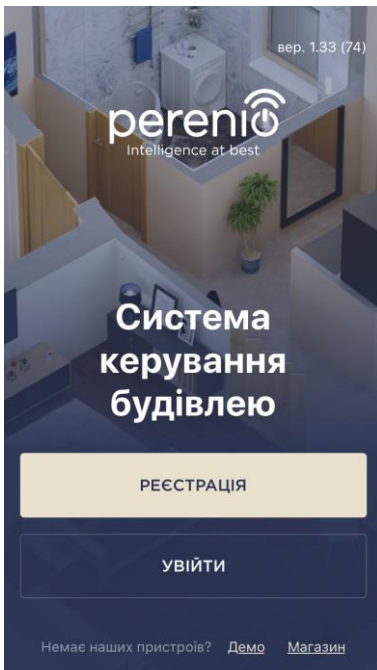


Керування роботою камери здійснюється через безкоштовний мобільний додаток, доступний для скачування в Google Play або App Store.

Для входу в обліковий запис слід виконати нижченаведені дії:


- a.** підключити смартфон до мережі Wi-Fi і завантажити програму «**Perenio Smart: Система керування будівлею**» в Google Play або App Store;
- b.** зареєструвати новий обліковий запис (див. пункт **A.1.** далі) або увійти в існуючий акаунт (див. пункт **A.2.** далі).

A.1. РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

- a. Ввести адресу електронної пошти, ім'я користувача, пароль (не менше 8 символів, що включає, як мінімум, одну прописну букву та одну цифру) і обрати країну свого проживання зі списку;
- b. підтвердити згоду із загальними умовами, політикою конфіденційності та положеннями про захист персональних даних (доступні для ознайомлення за посиланням);
- c. натиснути на кнопку «**РЕЄСТРАЦІЯ**».
На вказану адресу електронної пошти буде надіслано лист про підтвердження реєстрації користувача (необхідно перейти за посиланням).
- d. увійти в створений обліковий запис.

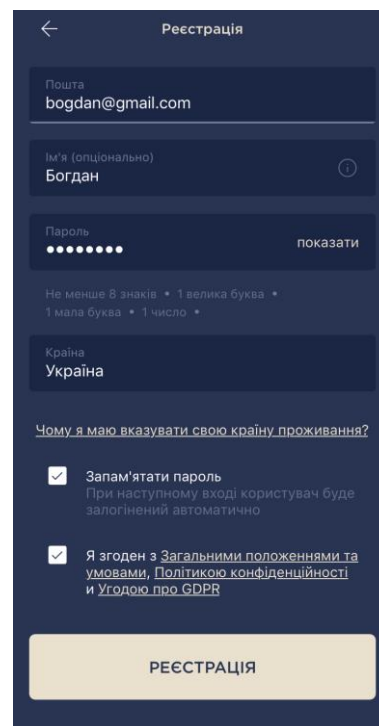

A.2. ВХІД ДО ІСНУЮЧОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

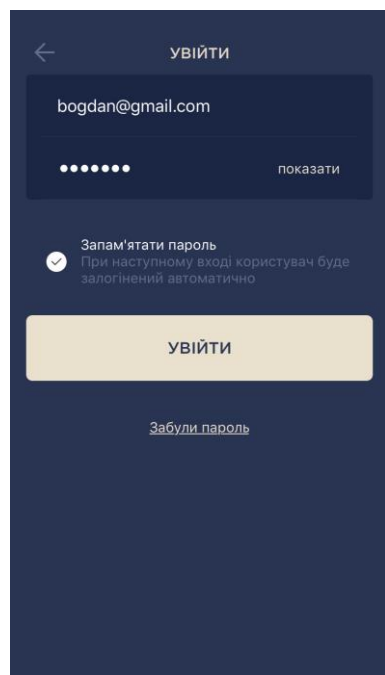

- a. Ввести адресу електронної пошти та пароль від облікового запису на екрані входу до додатку;
- b. натиснути на кнопку «**ВХІД**».

ПРИМІТКА. У разі втрати пароля його можна відновити, натиснувши на посилання «Забули пароль».

Для відновлення забутого пароля використовується адреса електронної пошти, прив'язана до облікового запису, на яку буде надіслано листа з інструкціями зі зміни пароля.


В. АКТИВАЦІЯ ПРИСТРОЇВ ШЛЯХОМ СКАНУВАННЯ QR-КОДУ

a. Перейти до екрану сканування QR-коду:

- **для нових користувачів** додатку «Perenio Smart» екран підготовки до сканування відобразиться одразу після першого входу в обліковий запис;
- **існуючим користувачам** додатку «Perenio Smart» необхідно після входу в обліковий запис натиснути на іконку «+» в правому верхньому кутку вкладки «Пристрої» та вибрати поворотну камеру в списку (див. мал. 7).

b. натиснути на кнопку «СКАНУВАТИ QR-КОД»;

c. у спливаючому вікні підтвердити дозвіл на доступ до камери смартфона (відображається не для всіх моделей смартфонів);

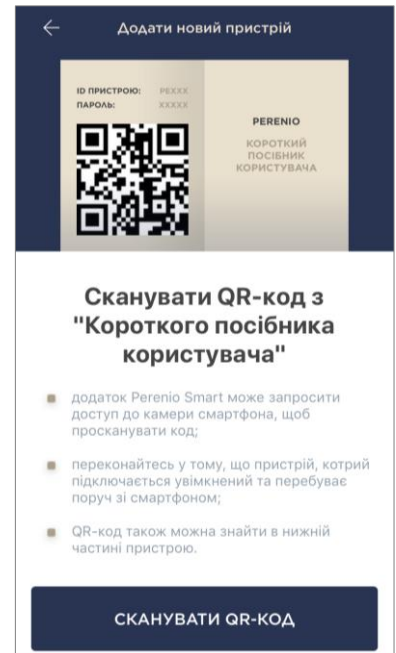


d. знайти стікер з QR-кодом на звороті короткого посібника користувача (постачається в комплекті з камерою) або на дні пристрою та розташувати смартфон на відстані 15-20 см від нього таким чином, щоб даний QR-код повністю потрапив у рамку на екрані смартфона (см. малюнок зліва).

ПРИМІТКА. У разі, якщо зчитування QR-коду є неможливим з будь-яких причин, слід активувати пристрій вручну (див. пункт **В.1.** далі по тексті).


В.1. АКТИВАЦІЯ ПРИСТРОЇВ ВРУЧНУ

Якщо QR-код був пошкоджений або загублений, можна ввести дані пристрою вручну:

- а.** натиснути на кнопку «**ВВЕСТИ ВРУЧНУ**» внизу екрану сканування QR-коду (див. малюнок у пункті **В**);
- б.** ввести ідентифікаційний номер пристрою та пароль, зазначені в короткому посібнику користувача або на дні пристрою (рядки «ID» та «Password» поруч з QR-кодом);
- с.** натиснути кнопку «**ПІДКЛЮЧИТИ**».

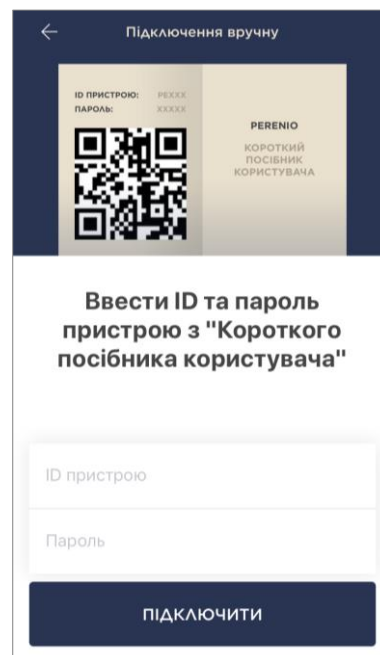

С. ПЕРЕДАЧА ПРИСТРОЮ ДАНИХ СВОЄЇ МЕРЕЖІ WI-FI

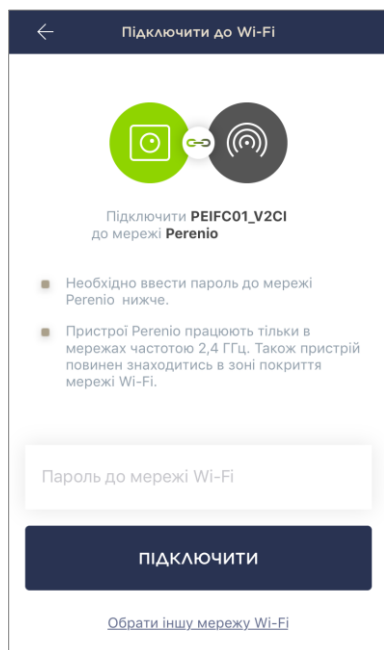

Після сканування QR-коду на екрані з'явиться вікно підключення пристрою до мережі Wi-Fi:

- а.** ввести пароль до зазначеної мережі Wi-Fi або обрати іншу мережу;

ПРИМІТКА. Пристрій може підключитися тільки до мережі Wi-Fi частотою **2,4 ГГц**.

- б.** натиснути кнопку «**ПІДКЛЮЧИТИ**».

ПРИМІТКА. Перед підключенням слід перевірити, щоб камера була увімкнена, та смартфон знаходився на відстані не більше 2 метрів від неї.


Якщо пароль від мережі Wi-Fi буде неправильно введений більш ніж двічі поспіль, камера може не повернутися в режим точки доступу, в зв'язку з чим її необхідно буде перезавантажити (див. п. 2.4 далі).

С.1. ПОМИЛКИ ПІДКЛЮЧЕННЯ


Підключення пристрою може бути перервано з однієї з наступних причин:

- a.** пристрій не було увімкнено або він знаходиться занадто далеко від смартфона;
- b.** пристрій вже було активовано в даному або іншому обліковому записі;
- c.** помилка при введенні ID і/або пароля пристрою або даних мережі Wi-Fi;
- d.** збої на боці Інтернет-провайдера.

ПРИМІТКА. Щоб усунути помилки підключення, необхідно слідувати інструкціям, зазначеним на екрані смартфона.

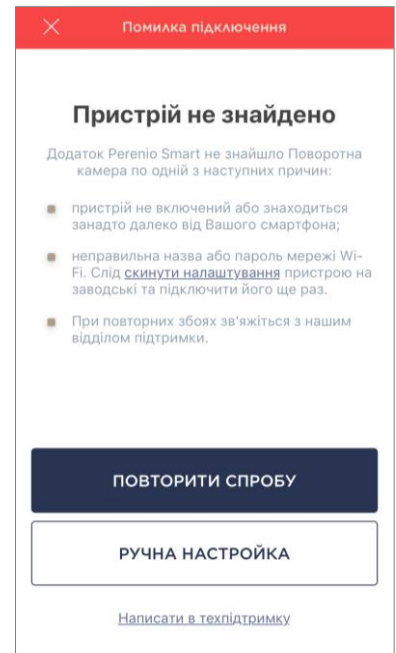

Д. НАЛАШТУВАННЯ ЛОКАЦІЇ ТА ПРИМІЩЕННЯ

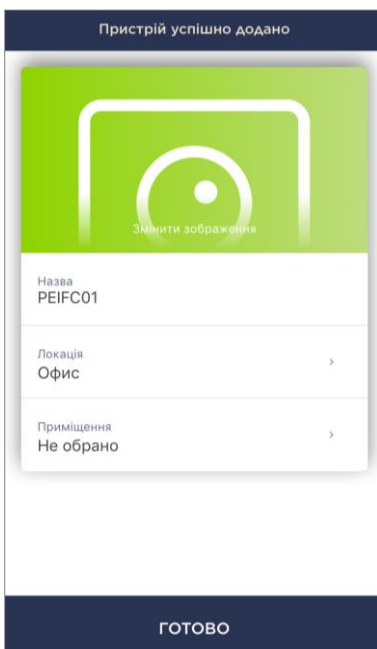

Після успішного підключення пристрою необхідно додатково зазначити таке:

- a.** заставку (зображення);
- b.** назва;
- c.** місце встановлення (локацію);
- d.** приміщення встановлення.

Після завершення налаштувань натиснути на кнопку **«ГОТОВО»**.

ПРИМІТКА. Всі зазначені дані можна внести або змінити пізніше в налаштуваннях камери.


Камера з'явиться у вкладці «Пристрої».

Весь процес активації камери в мобільному додатку можна переглянути на схемі далі.



Малюнок 7 – Порядок додавання нового пристрою (активація камери)

2.2 Панель керування камерою

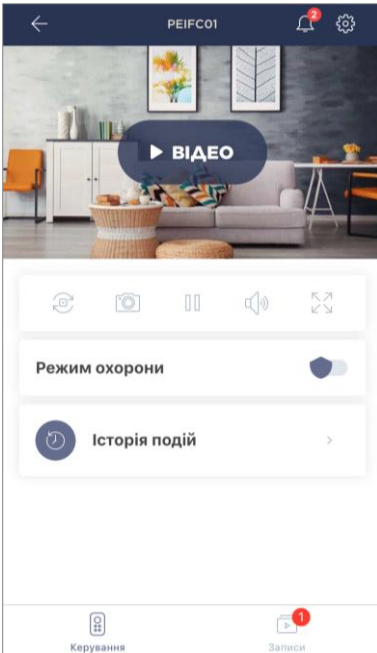

Панель керування камерою відображається, якщо натиснути на її зображення в списку підключених пристроїв у вкладці «Пристрої».

У даній панелі користувач може здійснювати наступні дії:

- переглянути відео в режимі онлайн, а також збережені відеозаписи;
- зробити знімки зображень з камери;
- встановити режим охорони або зняти його з охорони;
- переглянути історію подій;
- провести додаткові настройки.

Таблиця 2 – Кнопки та індикатори в панелі керування камерою

Іконка	Опис та призначення
	Повернення до списку пристроїв
	Список непрочитаних повідомлень і попереджень
	Додаткові налаштування пристрою
	Повернути екран на 90°
	Зробити знімок з камери
	Зупинити перегляд відео
	Увімкнути/вимкнути звук з камери
	Розгорнути зображення на весь екран
	Віртуальний джойстик для повороту головки камери

Користувач може переглядати відео з камери в режимі реального часу. Однак при переході в екран перегляду відео слід пам'ятати, що за замовчуванням мікрофон

камери буде увімкнутий. Щоб переглядати відео без звуку, слід його відключити, для чого натиснути на відповідну іконку в панелі керування камерою (🔊).

2.2.1 Режим охорони

Користувач може ставити камеру на охорону, щоб отримувати на свій смартфон push-повідомлення про кожний її спрацьовування.

Також при відсутності необхідності в отриманні push-повідомлень камеру можна перевести в режим «Знято з охорони», і тоді всі зміни її станів можна буде побачити у вкладці «Історія подій».


Режим охорони можна включити або виключити двома способами:

- натиснути на відповідний тумблер в панелі керування камерою;



ПРИМІТКА. В даному випадку на охорону буде поставлений тільки вказана камера.

- перейти в сценарії з пристроєм і перевести локацію в режим охорони.

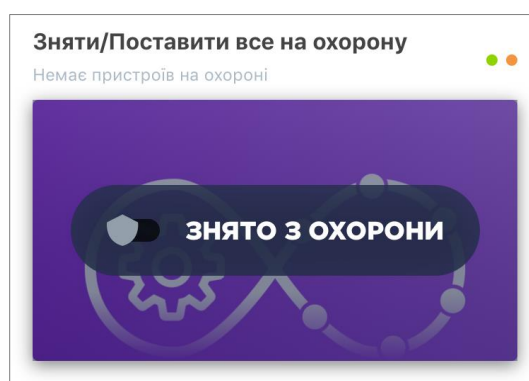


ПРИМІТКА. В даному випадку на охорону буде поставлена вся локація, тобто не тільки сама камера, а й інші пристрої, підключені в локації.

2.2.2 Історія подій

В даній вкладці користувач може переглядати статуси камери, а також час, коли відбулася та чи інша подія.


Функціональні можливості:

- фільтр «ВСЯ ІСТОРІЯ», що дозволяє переглядати такі події:
 - зміна статусів охорони системи («В мережі», «Не в мережі», «На охорони», «Знято з охорони»);
 - факти спрацювання пристрою («Виявлено рух»);
 - запуск і завершення оновлення прошивки;
 - заповнення карти MicroSD.
- фільтр «ТІЛЬКИ ТРИВОГИ», що відображає тільки факти спрацювання пристрою при активованому режимі охорони;
- фільтр за дату.

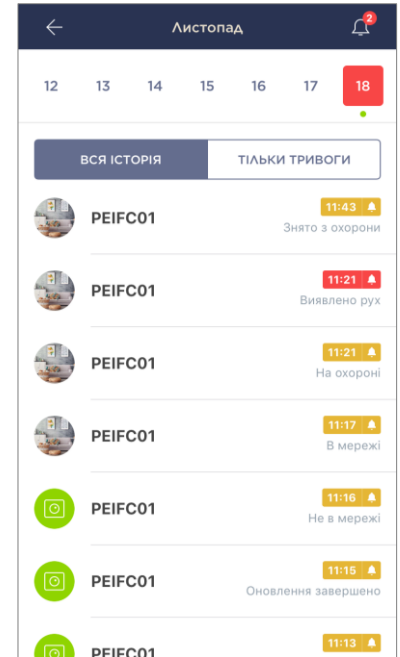

ПРИМІТКА. Кількість доступних для перегляду днів в історії подій залежить від типу підписки (для безкоштовної підписки - 7 днів).

2.2.3 Перегляд збережених відеофайлів

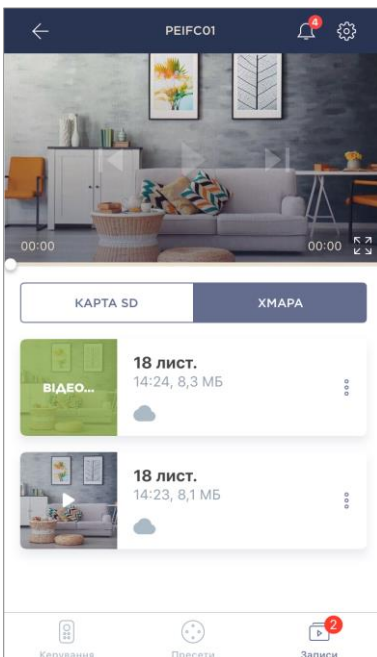

У вкладці «Записи» відображаються відео, записані при виявленні руху камерою, перекладеної в режим охорони.

Існує два місця зберігання відео:





- на карті MicroSD;
- в хмарі.

ПРИМІТКИ. Термін зберігання відеофайлів на карті MicroSD залежить від обсягу карти, в той час як в хмарі – від типу підписки (див. п.2.2.5 далі).

Тривалість одного відео становить 1 (одну) хвилину.

Для появи відеофайлу в списку записів після виявлення камерою руху потрібен певний час.

Таблиця 3 – Кнопки та індикатори у вкладці «Записи»

Іконка	Опис та призначення
	Розгорнути зображення на весь екран
	Прокрутка відеозапису назад
	Відтворення відеозапису або запуск відеопотоку онлайн
	Прокрутка відеозапису вперед


Щоб переглянути відео, необхідно натиснути на його зображення в списку і дочекатися завантаження файлу.

ПРИМІТКА. Записані відео і фото можна також зберегти на смартфон і видалити звідти, натиснувши на значок трьох крапок навпаки відеофайлу.

2.2.4 Додаткова настройка камери


Після активації камери в додатку «Perenio Smart» користувач може віддалено проводити такі настройки:

- змінити або встановити заставку (зображення), щоб простіше розпізнавати камеру в списку підключених пристроїв;
- змінити назву пристрою;
- перенести пристрій в нову або існуючу локацію;
- додати пристрій у приміщення або змінити приміщення встановлення;
- задати місце збереження відео за замовчуванням (на карту MicroSD або в хмару);
- включити або вимкнути звук push-повідомлень;
- виставити затримку появи сигналу тривоги, що відправляються на смартфон користувача;
- перезавантажити пристрій;
- видалити пристрій з мобільного додатку;
- переглянути унікальний номер пристрою (ID);
- переглянути поточну версію прошивки пристрою.

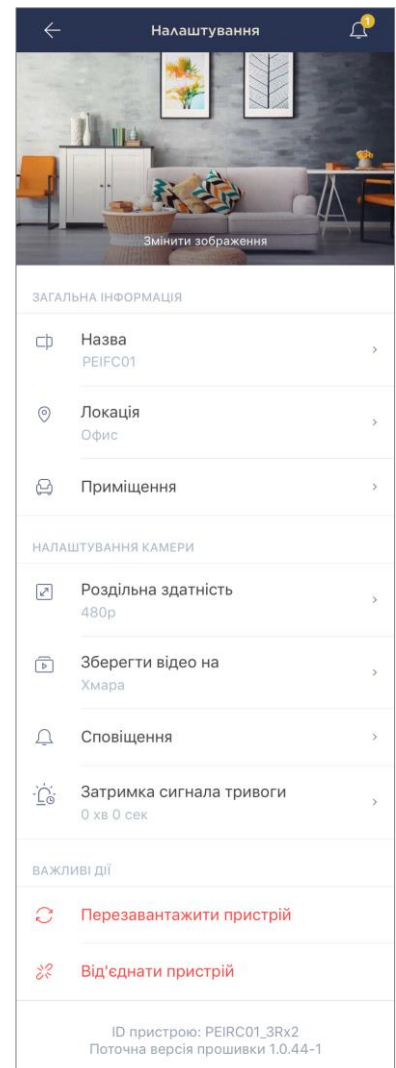

Відкрити вікно установок можна двома способами:

1. Натиснути на іконку з трьома крапками в правому верхньому кутку зображення камери в додатку і вибрати «Налаштування».

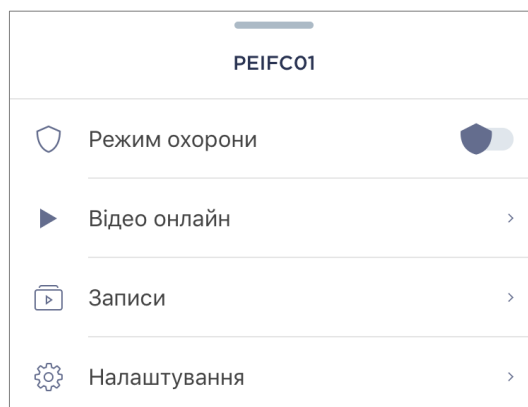

2. В панелі керування натиснути на іконку налаштувань.



Роздільна здатність зображення

На даний момент запис відео доступу в одному з наступних роздільних здатностей:

Роздільна здатність	
<input type="radio"/>	144p
<input type="radio"/>	240p
<input type="radio"/>	360p
<input checked="" type="radio"/>	480p
<input type="radio"/>	720p
<input type="radio"/>	1080p

ПРИМІТКА. Чим вище роздільна здатність, тим менше відео довжиною 1 хвилину може бути збережено на карті MicroSD. Також відеофайли з більш високою роздільною здатністю будуть довше оброблятися і зберігатися, тому їх час появи в списку записів, а також відтворення може відбуватися із затримками.

Місце зберігання відео

На даний момент зберігати записані відео і фото можна в одне з таких місць:

Зберегти відео на	
<input type="radio"/>	Карта SD
<input checked="" type="radio"/>	Хмара

Термін зберігання на карті MicroSD залежить від обсягу карти, а в хмарі – від типу підписки.

Затримка сигналу тривоги



Щоб задати період затримки, слід натиснути на відповідний напис на екрані налаштувань камери.

Якщо виставити затримку подачі сигналу тривоги, то звукове повідомлення про спрацювання камери буде отримано на смартфон тільки через заданий проміжок часу.

УВАГА! Затримку сигналу тривоги можна задати тільки для пристроїв, переведених в режим охорони.

Ця функція дозволяє користувачам відключити режим охорони навіть після входу в приміщення, не отримуючи при цьому хибні сигнали тривоги.


2.2.6 Підписка


Підписка на тарифний план дозволяє збільшити терміни зберігання в хмарі такої інформації і даних:

- відеозаписи і фотографії;
- історія подій;
- статистика.

За замовчуванням всі користувачі мобільного додатка **«Perenio Smart: Система керування будівлею»** підписані на безкоштовний тарифний план, терміни зберігання даних в якому обмежені.

Для перегляду та зміни поточного типу підписки необхідно перейти в бічне меню і натиснути на однойменну кнопку (див. малюнок справа).

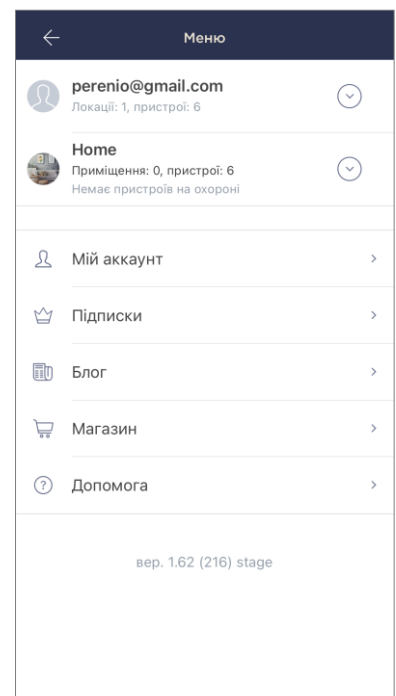

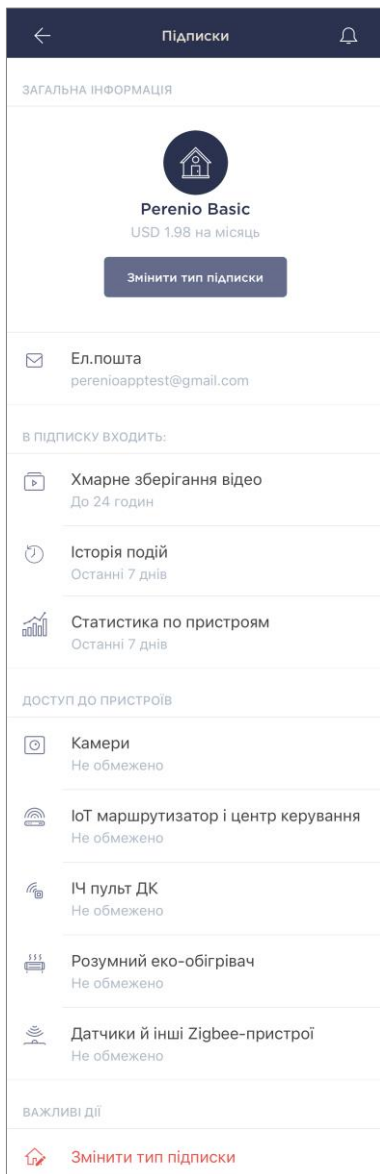

З'явиться екран відомостей про поточний тип підписки, а саме:

- назва підписки (Perenio Basic, Perenio Pro або Perenio Extra);
- вартість передплати (помісячно);
- можливість зміни типу підписки;
- відомості про користувача, на якого оформлена підписка (адреса електронної пошти);
- відомості про терміни зберігання даних в хмарі;
- відомості про кількість пристроїв, які можна підключати в одну обліковий запис за чинною підписці.


Щоб змінити тип підписки, слід натиснути на однойменну кнопку і вибрати відповідний тарифний план в списку. Після цього підтвердити свій вибір.



Таблиця 4 – Доступні типи підписок

Зберігання	Perenio Basic	Perenio Pro	Perenio Extra
Відео	24 години	14 днів	30 днів
Історія	Останні 7 днів	Останні 180 днів	Останні 365 днів
Статистика	Останні 7 днів	Останні 180 днів	Останні 365 днів

2.3 Оновлення прошивки камери

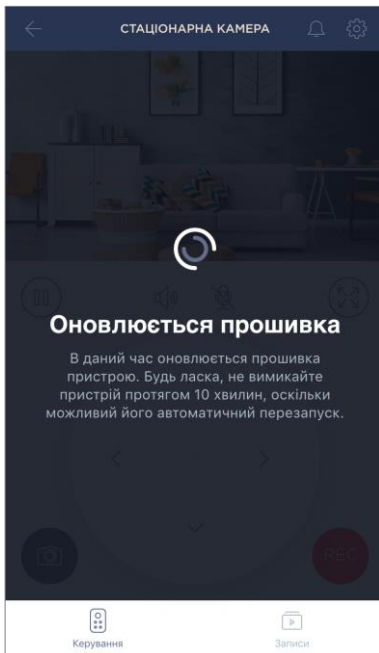

Компанія Perenio IoT прагне постійно покращувати якість своєї продукції, тому як при першій активації камери, так і під час її експлуатації може запускатися автоматичне оновлення програмного забезпечення (прошивки).

В даному випадку користувач побачить відповідне повідомлення в панелі управління камерою свого облікового запису.

УВАГА! Не допускається відключати пристрій від мережі живлення протягом не менше **10 хвилин** після запуску процесу оновлення прошивки.

У процесі оновлення прошивки переглянути відео з камери буде неможливо. Також пристрій може неодноразово перезавантажуватися.

Відключення пристрою та/або скидання налаштувань допускається тільки після отримання відповідного push-повідомлення на смартфон користувача про те, що процес оновлення успішно завершено, і після того, як камера знову з'явиться в мережі (пропаде чорний екран та стане можливий запуск відеопотоку).

ПРИМІТКА. У разі відключення живлення під час виконання оновлення прошивки можливе порушення нормальної роботи камери. В даному випадку необхідно звернутися в службу техпідтримки для відновлення заводських налаштувань.

2.4 Скидання налаштувань камери до заводських

Скидання налаштувань камери до заводських проводиться у разі, коли в процесі активації пристрою виникли будь-які помилки або збої. Процес скидання налаштувань здійснюється наступним чином:

1. Натиснути і утримувати протягом не менш ніж **10 секунд** кнопку скидання, розташовану на задній панелі камери (див. малюнок 2).
2. Відпустити кнопку скидання після того, як камера подасть звуковий сигнал.

3. Дочекатися, поки камера завершить процес скидання налаштувань (з'явиться у списку доступних мереж Wi-Fi як точка доступу).

Після завершення процесу скидання налаштувань камера вважається готовою до підключення або повторної активації в мобільному додатку.

ПРИМІТКА. Скидання налаштувань камери можливе тільки у разі її підключення до джерела живлення і відсутності процесу оновлення прошивки.

Не рекомендується скидати настройки камери до заводських до моменту деактивації пристрою в мобільному додатку (стосується пристроїв, вже активованих в аккаунті користувача).

2.5 Поворот відносно корпусу камери

Будь який поворот відносно корпусу камери здійснюється тільки вручну (функція віддаленого повороту у даній моделі відсутня), тому при виборі місця встановлення камери необхідно впевнитися, що зона її огляду максимально покриває необхідну область відеоспостереження.

2.6 Вибір частоти на Wi-Fi маршрутизаторі

Стаціонарні камери **Perenio® PEIFC01** можуть підключатися до мережі Wi-Fi тільки частотою 2,4 ГГц. У зв'язку з цим необхідно впевнитися, що ваш маршрутизатор налаштований на дану частоту до того, як приступити до виконання пункту **С. «ПЕРЕДАЧА КАМЕРІ ДАНИХ МЕРЕЖІ WI-FI»**.

В даний час Wi-Fi маршрутизатори більшості виробників підтримують одразу обидві частоти, однак якщо ваша мережа Wi-Fi налаштована тільки на частоту 5 ГГц, слід додати точку доступу з частотою 2,4 ГГц.

ПРИМІТКА. Налаштування частоти на маршрутизаторі здійснюються згідно з інструкціями виробника пристрою.

2.7 Використання карти MicroSD

УВАГА! З метою забезпечення стабільної роботи функції запису відео старіші файли будуть автоматично віддалятися в міру заповнення карти MicroSD (стосується випадків заповнення карти на більш ніж 70%), тому рекомендується періодично зберігати важливі файли на інші носії або в хмару.

Фотографії та відеофайли, записані камерою, можуть зберігатися на карті MicroSD, що не входить в комплект поставки (див. пункт 1.3 «Комплект поставки»). Для роботи з картою MicroSD досить придбати її та вставити в спеціальний слот (див. малюнок 2 «Вид ззаду»).

ПРИМІТКА. Рекомендований клас карти MicroSD та обсяг пам'яті вказані в Таблиці 1 цього документа.

Недотримання вимог виробника до формату карти MicroSD може привести до помилок запису відео.

При наявності відповідних налаштувань в акаунті мобільного додатку «Perenio Smart» можна автоматично зберігати записи відео в разі виявлення руху на карту MicroSD.

При цьому слід враховувати, що в разі зберігання відео та зображень на карті MicroSD, кількість файлів, що зберігаються буде залежати від об'єму карти (до 64 ГБ), а також тривалості та якості записуваних відео.

УВАГА! Можливість перегляду сторонніх файлів з SD-карти через мобільний додаток Perenio Smart не передбачено.

2.8 Використання мікрофона

Користувач може переглядати відео з камери в режимі реального часу.

Однак при переході до екрану перегляду відео слід пам'ятати, що за замовчуванням мікрофон камери буде включений. Щоб переглядати відео без звуку, слід його відключити, для чого натиснути на відповідну іконку на панелі управління камерою (🔇).

2.9 Перенесення камери в інше приміщення або локацію

В ході експлуатації поворотної камери може знадобитися змінити місце її встановлення. Можливі такі варіанти:

1. Змінити приміщення/локацію (мережа Wi-Fi залишається попередньою):

- a. відключити камеру від джерела живлення (в додатку для нього відобразиться стан «Не в мережі»);
- b. перенести камеру в інше приміщення/локацію та підключити її до джерела живлення;
- c. почекати, доки пристрій завантажиться (як правило, це займає не більше 2 хвилин), і в додатку для нього відобразиться стан «В мережі»;
- d. змінити приміщення встановлення/локацію у налаштуваннях камери (⚙️).

2. Змінити приміщення/локації (мережа Wi-Fi зміниться):

- a. зайти в додаток Perenio Smart та обрати локацію, в якій активована камера;
- b. у вкладці «Пристрої» знайти цю камеру і натиснути на іконку налаштувань ⚙️;
- c. у вікні обрати «Від'єднати пристрій»;
- d. почекати **3 хвилини**, щоб вона від'єдналася від поточної мережі Wi-Fi;
- e. відключити камеру від джерела живлення;
- f. перенести камеру в інше приміщення/локацію та підключити її до джерела живлення;
- g. почекати, поки камера завантажиться (як правило, це займає не більше 2 хвилин);
- h. обрати в додатку ту локацію, до якої необхідно перенести камеру;
- i. активувати камеру в додатку згідно з пунктом 2.1 «Перше встановлення та налаштування стаціонарної камери» (B-D) цього документа.

2.10 Історія та push-повідомлення

Усі повідомлення, зокрема про зміну стану пристроїв **Perenio®**, відображаються у вкладці «Історія». При цьому найбільш важливі з них в режимі онлайн можна

переглядати у вікні повідомлень (🔔) в обліковому запису. Повідомлення можуть бути наступних типів:

- сигнали тривоги (завжди приходять як push-повідомлення на смартфон, а також відображаються у вікні повідомлень і у вкладці «Історія» в мобільному додатку);
- важливі повідомлення (відображаються у вікні повідомлень тільки при включеному режимі охорони і завжди у вкладці «Історія»);
- стандартні події (відображаються тільки у вкладці «Історія»).

Сигнали тривоги. Найбільш важливі повідомлення, до яких відносяться повідомлення про виявлення руху в режимі охорони, зміна стану камери на «В мережі»/«Не в мережі», а також у випадках, коли на карті SD недостатньо місця для продовження запису відео.

Важливі повідомлення. Повідомлення про запуск і завершення процесу оновлення прошивки камери, а також і зміна режиму охорони для локації.

Стандартні події. Різноманітні новинні повідомлення і розсилки компанії Perenio IoT.

3 Технічне обслуговування та ремонт

Стаціонарні камери **Perenio® PEIFC01** не вимагають спеціального технічного обслуговування в ході експлуатації. Проте, з метою підтримання належного стану та стабільної роботи пристроїв рекомендується періодично виконувати наступні дії:

- очищати об'єктив і корпус камери від забруднень та пилу;
- перевіряти та регулювати кут огляду камери;
- перевіряти наявність оновлень мобільного додатку (якщо на смартфоні не налаштоване автоматичне оновлення встановлених додатків);
- перевіряти стан адаптера живлення і своєчасно його замінювати;
- перевіряти стан MicroSD карти (при наявності) та своєчасно її замінювати;
- усувати механічні пошкодження пристроїв (в сервісних центрах).

Ремонт стаціонарної камери **Perenio®** здійснюється в сервісних центрах, оскільки при виході з ладу будь-якого елемента необхідно розкривати її корпус.

У разі гарантійного ремонту або заміни необхідно звернутися до продавця з чеком і придбаним пристроєм.

Для отримання більш докладної інформації щодо заміни та ремонту камер **Perenio®** слід звертатися до місцевого представника компанії або в службу техпідтримки через веб-сайт **perenio.ua**.

4 Гарантійні зобов'язання

Термін гарантійного обслуговування основного обладнання (камери) становить **12 (дванадцять) місяців** з дати його продажу кінцевому покупцеві.

Термін гарантійного обслуговування комплектуючих та допоміжних пристроїв становить:

- зовнішні зарядні пристрої, кабелі та інші аксесуари: 6 (шість) місяців з дати продажу кінцевому покупцеві.

Гарантійний талон вважається дійсним тільки в разі його правильного і повного заповнення компанією-продавцем. При придбанні пристрою слід перевіряти, щоб його серійний номер і модель відповідали відомостям, зазначеним у гарантійному талоні.

Якщо гарантійний талон заповнений неповністю або нерозбірливо, він визнається недійсним. В даному випадку рекомендується звернутися до продавця для отримання правильно заповненого гарантійного талона. Також допускається надавати товарний і касовий чеки або інші документи, що підтверджують факт і дату продажу пристрою. За дату продажу приймається дата, зазначена на товарному/касовому або іншому відповідному документі. Якщо дату продажу встановити неможливо, гарантійний строк обчислюється з дня виробництва пристрою.

Виробник гарантує відсутність дефектів всіх матеріалів, а також дефектів продукції торгової марки **Perenio®** за умови нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну. Обмежена гарантія поширюється тільки на першого кінцевого покупця продукції **Perenio®** і не може бути передана наступному покупцеві.

Для гарантійної заміни пристрій повинен бути повернутий компанії-продавцеві разом з чеком. Гарантійні зобов'язання на продукцію торгової марки **Perenio®** надаються тільки в країні її придбання.

ПОРЯДОК ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

У разі виявлення ймовірного недоліку або дефекту пристрою покупцеві необхідно до закінчення гарантійного терміну звернутися до авторизованого сервісного центру і надати наступне:

1. Пристрій з ймовірним недоліком або дефектом.
2. Гарантійний талон, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, або оригінал документа, що підтверджує покупку, з чітким зазначенням найменування та адреси компанії-продавця, а також дати і місця покупки.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Продукція торгової марки **Perenio®** НЕ ПІДЛЯГАЄ безкоштовному гарантійному обслуговуванню при виявленні наступних пошкоджень або дефектів:

- пошкодження, викликані дією непереборної сили, нещасними випадками, недбалістю, умисними або необережними діями (бездіяльністю) покупця або третіх осіб;
- пошкодження, викликані впливом інших предметів, включаючи, крім іншого, вплив вологи, вогкості, екстремальних температур або умов навколишнього середовища (або в разі їх різкої зміни), корозії, окислення, попадання їжі або рідини і вплив хімікатів, тварин, комах і продуктів їх життєдіяльності;
- якщо пристрій (приналежності, комплектуючі) було розкрито (порушена цілісність пломб), змінено або відремонтовано іншою особою, крім авторизованого сервісного центру, або з використанням несанкціонованих запасних частин;
- дефекти або пошкодження, завдані неправильною експлуатацією пристрою, використанням не за призначенням, включаючи використання, що суперечать посібнику з експлуатації;
- будь-які дефекти, викликані спробами підключення до несумісного ПЗ;
- дефекти, викликані природним зносом товару, включаючи сумки, корпус, набори батарей або посібник з експлуатації;
- якщо серійний номер (заводські наклейки), дата виробництва або найменування моделі на корпусі пристрою були якимось чином видалені, стерті, пошкоджені, змінені або нерозбірливі;
- у разі порушення правил і умов експлуатації, а також встановлення пристрою, викладених у посібнику з експлуатації;
- тріщини та подряпини, а також інші дефекти, отримані в результаті транспортування, експлуатації покупцем або недбалим поведінням з його боку;
- механічні пошкодження, що виникли після передачі пристрою користувачеві, включаючи пошкодження, завдані гострими предметами, згинанням, стисненням, падінням і т.і.;
- пошкодження, викликані невідповідністю стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж та аналогічних зовнішніх чинників.

ЦЯ ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ Є ЕКСКЛЮЗИВНОЮ І ЄДИНОЮ ЗА ЯКОЮ НАДАЮТЬСЯ ГАРАНТІЇ, ЗАМІНЮЄ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ. ВИРОБНИК НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, БУДЬ ТО ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ ЗА МЕЖІ ОПИСУ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ НОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ. НА РОЗСУД ПОКУПЦЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕСПРАВНИХ, ДЕФЕКТИВНИХ І

НЕПРИПУСТИМИХ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЇВ. ВИРОБНИК НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБИТКИ, ЗАПОДІЯНУ ІНШИЙ ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ БУДЬ-ЯКИХ ДЕФЕКТІВ ПРИСТРОЇВ, ВТРАТИ ПРИЛАДОМ КОРИСНОСТІ, ВТРАТУ ЧАСУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, ШТРАФНІ ЗБИТКИ АБО ВТРАТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, КОМЕРЦІЙНИМИ ЗБИТКАМИ, ВТРАТОЮ ВИГОДИ, ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ, ВТРАТОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ ПЕРЕРВАМИ У КОМЕРЦІЙНОМУ РОБОЧОМУ ЦИКЛІ ВНАСЛІДОК ТОГО, ЩО ПРИСТРІЙ БУЛО ВИЗНАНО НЕСПРАВНИМ, З ДЕФЕКТАМИ І НЕПРИПУСТИМИМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ.

Ця обмежена гарантія дає покупцеві певні юридичні права. Покупець може також мати інші права, відповідні до місцевого законодавства щодо захисту прав споживача, які можуть не збігатися з цією обмеженою гарантією. Для повного розуміння своїх прав необхідно ознайомитися з місцевим законодавством.

ПРИМІТКА. Виробник не випускає обладнання для сфери «життєво важливих завдань». Під пристроями для «життєво важливих завдань» маються на увазі системи життєзабезпечення, медичне обладнання, медичні пристрої, пов'язані з імплантацією, комерційні перевезення, ядерне обладнання або системи та будь-які інші області застосування, де відмова обладнання може завдати шкоди здоров'ю людини або призвести до її смерті або завдати шкоди матеріальним цінностям.

5 Зберігання, транспортування й утилізація

Стаціонарні камери **Perenio®** можуть перевозитися будь-яким видом критичних транспортних засобів (в залізничних вагонах, закритих автомашинах, герметизованих опалювальних відсіках літаків і т.д.) відповідно до вимог діючих нормативних документів, що застосовуються до крихкого вантажу, чутливого до дії вологи.

Аналогічні вимоги діючих нормативних документів застосовуються до умов зберігання пристрою на складі постачальника.

Також необхідно дотримуватися температурного і вологісного режимів зберігання та експлуатації, зазначених в таблиці технічних характеристик цього посібника.

У разі утилізації пристроїв та/або акумуляторів необхідно слідувати правилам поводження з відходами виробництва електричного та електронного устаткування (WEEE), згідно з якими після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають місцевій системі розділеного збору. Не допускається утилізувати пристрої з несорттованими міськими відходами, оскільки це завдасть шкоди навколишньому середовищу.

Для утилізації пристрою його необхідно повернути в пункт продажу або в місцевий пункт переробки.

Для отримання детальної інформації про переробку цього пристрою слід звернутися в службу ліквідації побутових відходів.

ПРИМІТКА. При транспортуванні і зберіганні пристроїв необхідно дотримуватися показників вологості та температури, зазначених в таблицях технічних характеристик, що містяться в цьому посібнику.

6 Інша інформація

Відомості про виробника

Назва	«Переніо ІоТ спол с р.о.» (Perenio IoT spol s r.o.)
Адреса	Чехія, Ржічані – Язловіце 251 01, На Длоухі, 79 (Na Dlouhem 79, Ricany – Jazlovice 251 01, Czech Republic)
Контактна інформація	perenio.com, info@perenio.com

Відомості про компанію-імпортер

Україна:

Назва	ТОВ ПІІ «АСБІС-Україна»
Адреса	03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30
Контактна інформація	Тел. +38 044 455 44 11

Відомості про організацію, що здійснює гарантійне обслуговування і приймає претензії щодо якості

Україна:

Назва	ООО «АЙ ОН»
Адреса	03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30
Контактна інформація	0-800-300-955

Відомості про отримані сертифікати та декларації про відповідність

Сертифікати	Сертифікат експертизи типу № 2249.3-СЕТ, чинний від 24.05.2018 р., видано ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (ОС УНДІРТ), Україна Сертифікат відповідності № 10094.006037-18, чинний від 23.05.2018 р., видано ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (ОС УНДІРТ), Україна
-------------	---

Декларації	Декларація відповідності №15/2018, чинний від 24.05.2018 р., видано ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (ОС УНДІРТ), Україна
------------	---

Адреси сервісних центрів можна знайти на сайтах **perenio.ua** в розділі «Підтримка» або зателефонувати на єдиний номер технічної підтримки (0800-504-335 – безкоштовний дзвінок) для отримання більш докладної інформації.

7 Пошук і усунення несправностей

У таблиці нижче наведені типові помилки і проблеми, що виникають при підключенні та налаштуванні систем відеоспостереження.

Таблиця 5 – Типові помилки і способи їх усунення

№ п/п	Проблема	Можливі причини	Рішення
1	Камера не ініціалізується або перезавантажується	Несправність адаптера живлення або збої в подачі електроенергії	Замінити адаптер живлення або почекати, поки відновиться стабільна подача електроенергії
2	Камера повільно працює або зникає зображення	Збої при з'єднанні з камерою та/або з мережею Інтернет	Повторити підключення камери або почекати, поки відновиться з'єднання з мережею
3	Камера не в мережі (відео не відображається)	Збої при з'єднанні з камерою та/або з мережею Інтернет	Повторити підключення до камери або почекати, поки відновиться з'єднання з мережею
4	Помилка «Щось пішло не так» на етапі підключення до Wi-Fi камери	Неможливо отримати IP адресу для камери	Перейти до налаштувань Wi-Fi вручну. Відкривши список мереж Wi-Fi, скинути налаштування камери. Після того, як точка доступу камери знову з'явиться в списку мереж, підключитись до неї. Після появи повідомлення «Інтернет може бути недоступний» повернутися в додаток Perenio Smart та продовжити підключення до камери

8 Глосарій

MicroSD	Компактний електронний пристрій, що використовується для зберігання цифрової інформації
P2P-камера	IP-камера, при підключенні якої до інтернету автоматично надсилається запит на віддалений сервер, який ідентифікує камеру за її унікальним ID. Для доступу до камери та перегляду відео користувачу потрібно встановити на пристрій (комп'ютер чи мобільний пристрій) спеціальний додаток від розробника IP-камери
Perenio Smart	Програмне забезпечення, розроблене компанією Perenio IoT для віддаленого управління пристроями
QR-код	Код швидкого реагування, який представляє собою матричний штрих-код, що містить інформацію про об'єкт, до якого він прив'язаний
Zigbee	Мережевий протокол, розроблений для безпечної передачі даних при невеликих швидкостях, який характеризується вкрай низьким енергоспоживанням
ІЧ-фільтр	Фільтр, який блокує інфрачервоні хвилі в денний час доби, що дозволяє створювати правильне, з точки зору сприйняття людиною, зображення. У нічний час доби використання ІЧ-фільтра не потрібно
Локація	Загальне позначення будівлі або споруди, в якому встановлені камери, центри керування та/або датчики Perenio®
Кут огляду	Площа території, яка потрапляє в поле зору камери. Кут огляду залежить від фокусної відстані об'єктива камери і розміру матриці